





## ! Fernbedienung

**Hinweise:** Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt. Die dabei zu verwendenden Tasten sind in den Schaubildern rot markiert.

Sie sehen einen Sender, möchten nun aber zu einem anderen Sender wechseln. » **So wechseln Sie den Sender ...**

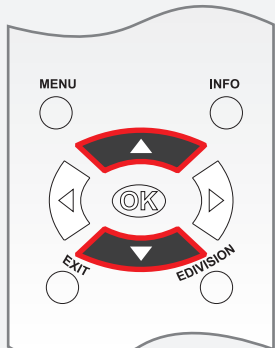

**1. Möglichkeit**  
Benutzen Sie während des Fernsehbetriebes die Pfeiltasten oben/unten, um einen anderen Sender zu wählen.

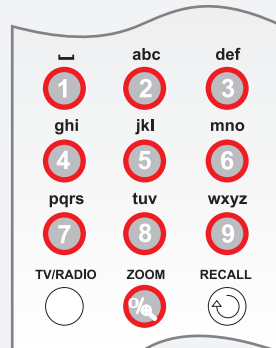


**2. Möglichkeit**  
Geben Sie über die Zifferntasten die Nummer des Senderplatzes von dem Sender ein, welchen Sie angezeigt bekommen möchten. Die Ziffer 0 geben Sie über die Taste ZOOM ein.




**3. Möglichkeit**  
Rufen Sie über die OK-Taste die Senderliste auf. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem Sender, welchen Sie auswählen möchten. Drücken Sie die OK-Taste zur Auswahl des Senders.


Sie sehen ein TV-Programm bzw. hören ein Radio-Programm und möchten nun die Lautstärke verändern. » **So ändern Sie die Lautstärke am Receiver ...**

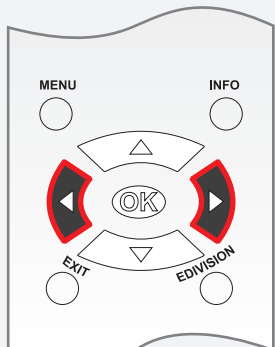

**1. Möglichkeit**  
Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb die Pfeiltaste links, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, um die Lautstärke zu verringern.

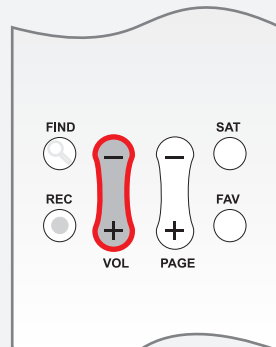


**2. Möglichkeit**  
Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb auf das Plus-Zeichen der VOL-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Die Lautstärke verringern Sie, indem Sie auf das Minus-Zeichen der VOL-Taste drücken.

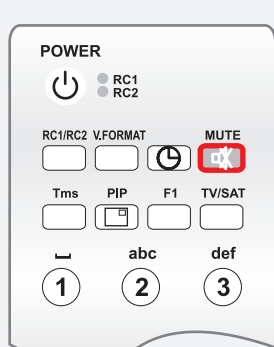


**3. Möglichkeit**  
Durch Drücken der Taste MUTE im TV- oder Radiobetrieb schalten Sie den Ton ganz aus. Wiederholtes Drücken der Taste MUTE schaltet den Ton wieder an.

» **So nutzen Sie das Hauptmenü ...**

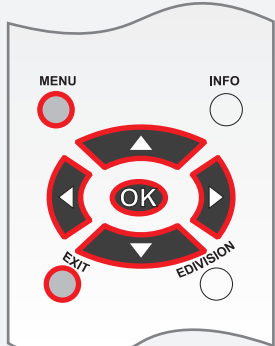


Durch Drücken der MENU-Taste rufen Sie das Hauptmenü auf. Zwischen den Menüpunkten navigieren Sie mit den Pfeiltasten u. die OK-Taste benutzen Sie zur Auswahl. Mit der EXIT-Taste verlassen Sie die Menüstruktur.


Die Senderliste zeigt Ihnen übersichtlich alle installierten Sender an. » **So nutzen Sie die Senderliste ...**

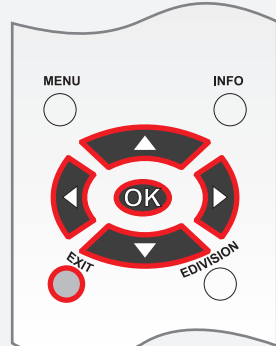

Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb die OK-Taste, um die Senderliste aufzurufen. Benutzen Sie die Pfeiltasten und die OK-Taste zum Navigieren im Menü. Mit der EXIT-Taste schließen Sie die Liste.

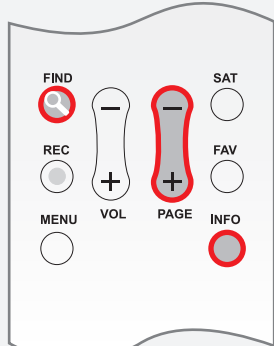


In der rechten Spalte des Menüs benutzen Sie die Page-Taste um seitenweise in den Listen der Sender zu blättern. Mit der INFO-Taste lassen sich Informationen zu einem Sender anzeigen. Mit der FIND-Taste können Sie nach Sendern suchen.

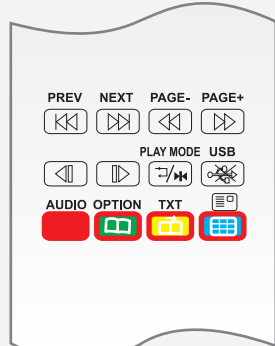

Je nachdem in welcher Spalte des Menüs der Senderliste Sie sich befinden, können Sie mit den farbigen Tasten weitere Funktionen und Menüs aufrufen. Diese mögl. Funktionen werden im unteren Bereich angezeigt.

### Batterien in die Fernbedienung einlegen / austauschen

Achten Sie beim Einlegen der Batterien (2xAAA) auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein, entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.

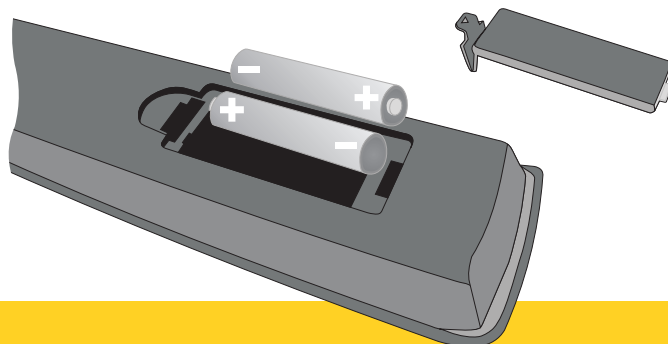

- POWER**  
 Ein/Aus-Taste
  - RC1/RC2**  
 Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.
  - V.FORMAT**  
 Ändert Einstellungen für den TV-Bildschirm.  
 Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.
  - MUTE**  
 Stummschaltung Ein/Aus.
  - Tms**  
 Zeigt die TimeShift-Leiste an.
  - PIP**  
 Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)
  - F1**  
 Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)
  - TV/SAT**  
 Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb). (Optional)
  - WXYZ**  
 Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
  - TV/RADIO**  
 Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
  - ZOOM**  
 Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).
  - RECALL**  
 Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
  - FIND**  
 Zum Suchen von Programmen in Listen.
  - REC**  
 Startet manuell eine Aufnahme.
  - VOL**  
 Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
  - PAGE**  
 Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).
  - SAT**  
 Zeigt die Liste der Satelliten an. (Optional)
  - FAV**  
 Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).
  - MENU**  
 Zeigt das Hauptmenü an.
  - INFO**  
 Zeigt die Programm-Informationenleiste an.
- Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Programmliste auf.
- EXIT**  
 Beendet ein Menü/Dialogfenster.
  - EDIVISION**  
 Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
  - FOLDER**  
 Zeigt eine Dateiliste an. (Optional)
  - STOP**  
 Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
  - PAUSE**  
 Hält die Wiedergabe an.
  - PLAY**  
 Startet das Abspielen im Modus TimeShift bzw. einer Aufnahme. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.
  - PREV**  
 Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
  - NEXT**  
 Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.
  - PAGE-**  
 Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.
  - PAGE+**  
 Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.
  - Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
  - Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.
  - PLAY MODE**  
 Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.
  - USB**  
 Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.
  - AUDIO**  
 Ruft das Audio-Menü auf.
  - OPTION**  
 Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.
  - TXT**  
 Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
  - Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)

Bitte hier weiterlesen:  
<http://www.argus-family.de>