

Upgrade Leitfaden für die Fehlerbehebung der Wettervorhersage

Der Receiver hängt sich auf, wenn folgenden Bedingungen vorhanden sind:

1. System-Version von 1.2.60 bis 1.2.64
2. Internet ist verfügbar
3. Deine Städteliste ist nicht in der Wettervorhersage verfügbar

Für diejenigen Receiver, die booten können, muss normalerweise nur s/w 1.2.65 aufgespielt werden.

Für diejenigen Receiver, die bereits nicht mehr starten können, haben wir folgende Möglichkeiten zum Wiederherstellen:

A.) Wenn Sie die IP-Adresse des Receivers kennen, verbinden Sie den Receiver über ein FTP-Tool und entfernen Sie diese Datei:

`/root/spark/AppUserDb/weather.xml`


dann starten Sie den Receiver neu und aktualisieren Sie auf die neue s/w 1.2.65.

Wenn Sie die IP-Adresse des Receivers **nicht** kennen, können Sie die automatische Suche DCC versuchen (stellen Sie sicher, dass Receiver und PC im selben LAN sind).

Kopieren Sie den app Ordner [s / w] auf einen USB-Stick;

Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Receiver; dann gehen Sie ins [Menü / System / upgrade / upgrade vom USB]

Wählen Sie die XML-Datei, die sich im App-Ordner befindet.

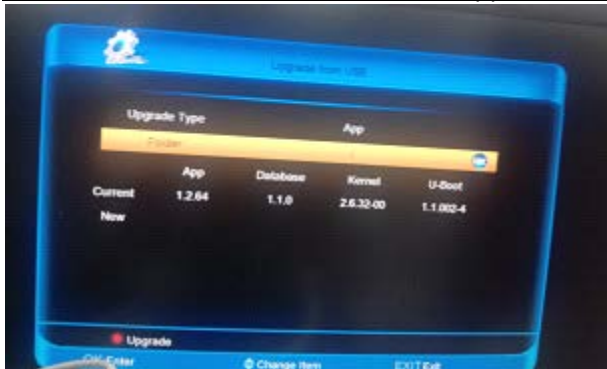

B.) Für Benutzer, die nicht per FTP auf den Receiver kommen, können die Software über USB aktualisieren.

Rettungsimage aufspielen (Dabei werden alle Senderlisten und Einstellungen gelöscht):

Vorbereitung:

1. Wir empfehlen Kingston USB-Sticks, es werden keine USB-Festplatten unterstützt.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Stick nur 1 Aufteilung hat und das Dateisystem FAT32 ist.
3. Setzen Sie das voreingestellte Booting System fest auf [spark], (wenn spark schon läuft, dann überspringen Sie diesen Schritt)


Wiederherstellungsdatei 1

Upgrade Schritt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ordner [spark] vorhanden ist, wenn nicht, erstellen Sie bitte diesen

Ordner.

2. Kopieren Sie die [mlmage] und [userfsub.img] in den Ordner [spark].

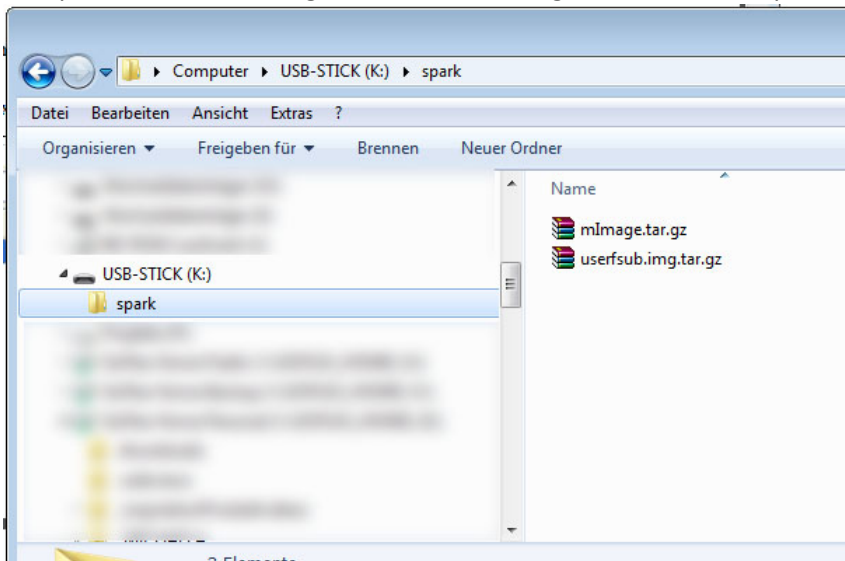

3. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Receiver.

4. Halten Sie die Taste [OK] an der Vorderseite gedrückt, schalten sie dann den Receiver mit der [Power] Taste ein.



5. Nach 5 Sekunden sehen Sie [Forc] in der Anzeige, lassen Sie die [OK]-Taste los, und drücken Sie dann 2x die [Rechts / Lautstärke+]Taste, bis Sie in der Anzeige [Frct] sehen.



6. Wenn alles stimmt, werden Sie nach kurzer Zeit [U LD] in der Anzeige sehen.

Sollte der Fehler [7 70] erscheinen, wurde der USB Stick nicht erkannt, versuchen Sie es dann mit einem anderen USB Stick.



7. Wenn das Upgrade erfolgreich war, sehen Sie [SUCC] und der Receiver startet automatisch neu.
8. Wenn das Upgrade nach 5 Minuten nicht beendet ist, überprüfen Sie bitte die Konfiguration und wiederholen Sie ab dem Punkt 3.

C:) Wenn Sie ihre Senderlisten und Einstellungen behalten wollen, fahren Sie mit dieser Wiederherstellung fort. Danach müssen Sie aber auf s/w 1.2.65 updaten.

Durch diesen Schritt wird die Datei [weather.xml] entfernt und ihr Gerät bootet wieder.


Vorbereitung:

1. Wir empfehlen Kingston USB-Sticks, es werden keine USB-Festplatten unterstützt.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Stick nur 1 Aufteilung hat und das Dateisystem FAT32 ist.
3. Setzen Sie das voreingestellte Booting System fest auf [spark], (wenn spark schon läuft, dann überspringen Sie diesen Schritt)

Wiederherstellungsdatei 2

Upgrade Schritt:

1. Stellen Sie sicher, dass der Ordner [spark] vorhanden ist, wenn nicht, erstellen Sie bitte diesen Ordner.
2. Kopieren Sie die [mImage] in den Ordner [spark].

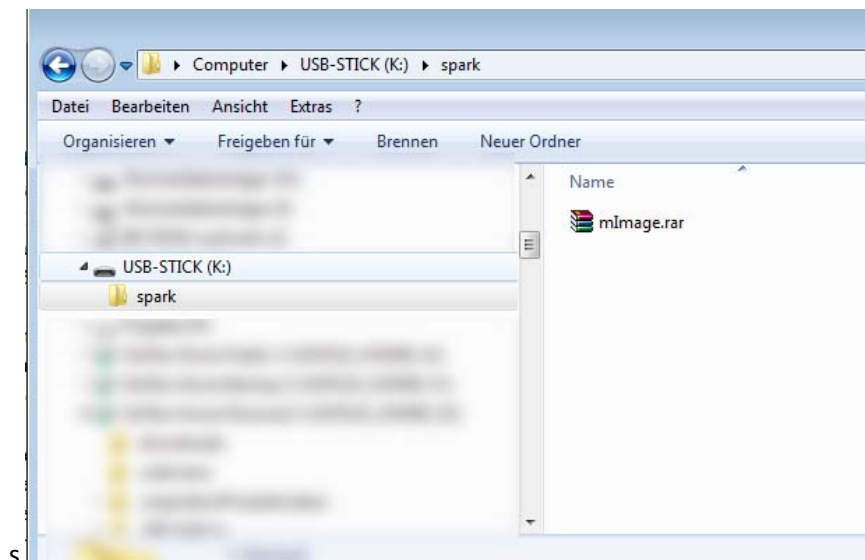

3. Verbinden Sie den USB-Stick mit dem Receiver.
4. Halten Sie die Taste [OK] an der Vorderseite gedrückt, schalten sie dann den Receiver mit der [Power] Taste ein.



5. Nach 5 Sekunden sehen Sie [Forc] in der Anzeige, lassen Sie die [OK]-Taste los, und drücken Sie dann 2x die [Rechts / Lautstärke+]Taste, bis Sie in der Anzeige [Frct] sehen.

BILD



6. Wenn alles stimmt, werden Sie nach kurzer Zeit [U LD] in der Anzeige sehen.

BILD

Sollte der Fehler [7 70] erscheinen, wurde der USB Stick nicht erkannt, versuchen Sie es dann mit einem anderen USB Stick.



7. Hatte das Upgrade Erfolg, sehen Sie [TT0] in der Anzeige. Starten Sie die Box neu mit Hilfe des [Power] Knopfes.

Die Box sollte wieder booten.



Nach dem Booten gehen Sie ins System-Upgrade-Menü und aktualisieren Sie die neue [s / w 1.2.65].